


Montage-Info Einbauanleitung

Sicherheitsdachhaken, Alu-Dachleitern, Dachtritte/Universal-Laufroste

Bitte beachten Sie, dass die in dieser Einbauanleitung beschriebenen Artikel länderspezifischen Vorschriften unterliegen können. Sicherheitsabstände zu elektrischen Freileitungen und Anlagen zu den Verkehrswegen sind laut Anforderungen einzuhalten. Des Weiteren sind die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks zu beachten. Der Anwender selbst trägt die Verantwortung der Beachtung dieser Vorschriften/Anforderungen und Regeln. Diese Einbauanleitung beschreibt die Montage von Sicherheitsdachhaken, Alu-Dachleitern und Dachtritten/Universal-Laufrosten. Verwenden Sie bei der Montage nur unsere Original-Teile. Vor dem Einbau sind diese durch Sichtkontrolle auf etwaige Beschädigungen zu prüfen. Bitte verwenden Sie ausschließlich einwandfreie Komponenten.


Absturzsicherung bei Montage und Demontage

- Beim Auf-, Um- und Abbau kann Absturzgefahr bestehen. Treffen Sie daher geeignete Maßnahmen, diese Absturzgefahr auszuschließen.
- Durch örtliche Vorschriften und/oder auf Basis einer Gefährdungsbeurteilung durch Feststellung des Leitermonteurs wird eine persönliche Schutzausrüstung gegebenenfalls erforderlich.
- Falls eine persönliche Schutzausrüstung erforderlich ist, achten Sie bitte auf die Anschlagpunkte lt. nachstehender Abbildung.

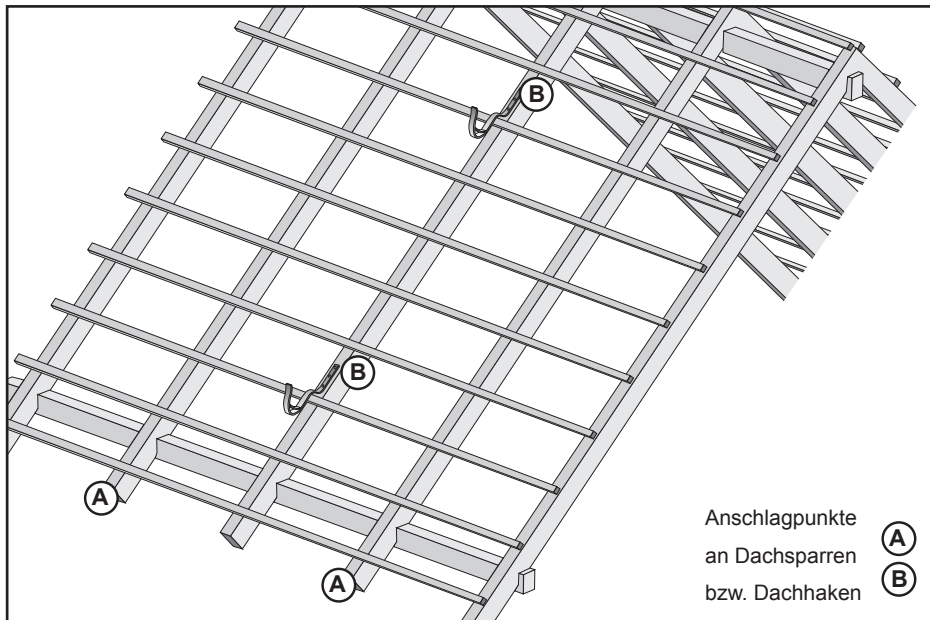

Montage von Sicherheitsdachhaken

- Sicherheitsdachhaken (SDH) nach DIN EN 517 Typ A auf einer Dachfläche mit Dachziegeln, nicht am Ortgang zulässig!
- Der kleinste Sparrenquerschnitt muss 6 x 8 cm sein.
- Sicherheitsdachhaken (SDH) dürfen zur Anseilsicherung an den Anschlagpunkten nicht gleichzeitig von mehreren Personen verwendet werden!
- Sicherheitsdachhaken (SDH), die beim Eintreten des Sicherheitsfalles (beim Absturz von Personen) belastet wurden, dürfen nicht wiederverwendet werden und müssen einschließlich der Befestigung erneuert werden.

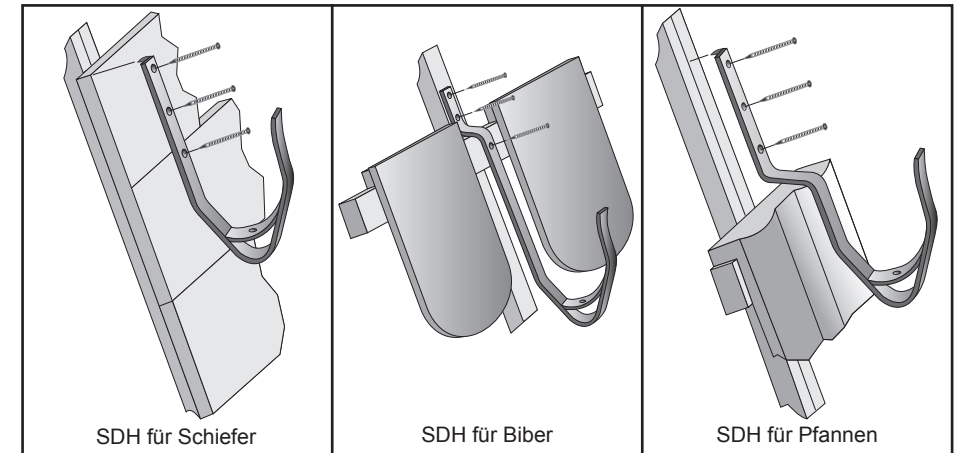

SDH gerade und gekröpft zum Aufnageln, mit oder ohne Spitze als Montagehilfe.

Einbau: Zuerst die Spitze mittig in den Sparren einschlagen, dann mit je 3 mitgelieferten feuerverzinkten Rillennägeln 6,0 x 80 mm durch die vorgebohrten Löcher mittig in den Sparren schlagen.

Einbau: Diese Sicherheitsdachhaken (SDH) zum Einhängen werden auf Bohlen montiert. Die Bohle muss aus Nadelholz der Güteklasse II DIN 4074 sein, in der Mindestabmessung 200 mm hoch und 38 mm stark. Diese Bohle wird auf 2 Sparren mit je 5 Nägeln (3,8 x 110 mm) zwischen zwei Dachlatten so aufgenagelt, dass die Bohle an jeder Seite 60 mm über den Sparren hinausragt. Maximaler Sparrenabstand ist 1000 mm (Mitte-Mitte-Sparren). Der in der Bohle eingehängte Sicherheitsdachhaken wird mit je drei mitgelieferten feuerverzinkten Rillennägeln 6,0 x 40 mm aufgenagelt.

